
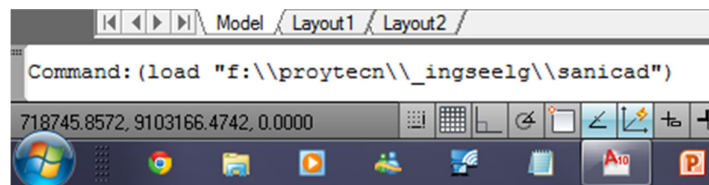


¿COMO CARGAR LOS APLICATIVOS?


- 1) Luego de desempaquetar el archivo "IngSEELG.zip" en cualquiera de las particiones del disco duro (C, D, E, F, G, etc.), tendrá en la raíz, la carpeta "ProyTecn" (como en la figura).
- 2) Ingresar al AutoCAD y después de digitar en la línea de comandos la orden mostrada en la imagen siguiente, presionar la tecla {ENTER} :

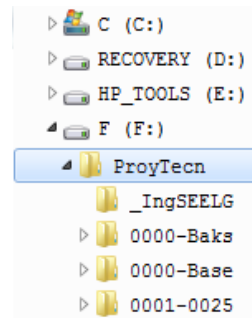

(load "f:\\proytecn_ingseelg\\sanicad")

(La letra "f" deberá ser cambiada según el drive donde desempaquetó la aplicación)

- 3) Finalmente, deberá digitar el drive en donde tiene creada la carpeta "ProyTecn" y luego presionar la tecla {ENTER} :

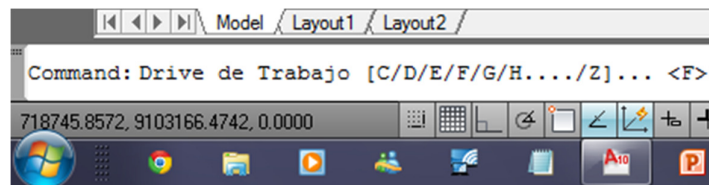

Las barras de herramientas y el menú GisPERU se agregarán al software AutoCAD

Una vez cargada la aplicación, en la línea comandos de AutoCAD deberá digitar por única vez:

1. dat0: asigna valores iniciales a ciertas variables que requiere la aplicación
2. datr: lee los valores iniciales asignados a ciertas variables
3. dirp: para asignar el directorio de trabajo de los expedientes o proyectos de ingeniería

Cuando inicie un nuevo archivo deberá digitar **cal** (y luego de presionar la tecla **enter**, presione la tecla **escape**), para cargar la calculadora de AutoCAD, necesaria para realizar los cálculos internamente.

Cada vez que desee trabajar en un expediente o proyecto diferente, deberá digitar su código a través del comando **cep** (en la carpeta F-0001 hay un ejemplo de trabajo y para cargar la información de este proyecto deberá digitar "0001" luego de aplicar el comando **cep**). Recuerde que cada proyecto tiene una carpeta específica de trabajo y un código único, de 4 caracteres.